

USER GUIDELINE FOR SOFTMAN :)

소프트맨 내비게이션 간편한 매뉴얼

음성인식 S582v

상세 매뉴얼은 아래 안내에서 다운로드 및 참조하세요

소프트맨 홈페이지(www.softman.co.kr) ➔ 자료실 ➔ 내비게이션
➔ 제품자료실에서 “S582v 참-쉬운 매뉴얼” 다운로드



365일 콜센터
1577-4729

A/S

- 일반상담 : 월요일 ~ 금요일 (오전 9시 ~ 오후 6시)
- 긴급상담 : 월요일 ~ 금요일 (오후 6시 ~ 오후 9시)
주말 & 공휴일 (오전 9시 ~ 오후 6시)

- 운영시간 : 오전 9시 ~ 오후 6시
- 방문A/S : 현대엠엔소프트 홈페이지에서 방문 가능한 지정점 확인
www.hyundai-mnsoft.com 접속 ▶ 고객센터 ▶ A/S 안내 ▶ 서비스 지정점
- 택배A/S : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 29 대건정공 3층

soft, beyond smart

HYUNDAI MnSOFT















● 사용 전 확인 하세요.

1. 단말기 구성품을 확인하시기 바랍니다.
2. 구입 후 반드시 회원가입 및 단말기를 등록하여 지도업데이트 및 A/S를 받으세요.

● 꼭 읽고 지켜주세요.

- GPS 수신상태, 악천후 또는 도로조건의 변화로 실제 도로 주행과 다른 길 안내가 제공 될 수 있으므로 이런 경우 실제 도로의 상황과 통행 규제를 우선하여 주행하시기 바랍니다.
- 고가도로, 지하차도 등의 시작위치가 일치하지 않는 경우가 있습니다.
- 본 길안내는 운행 정보를 위한 보조 수단으로만 사용하세요.

● 안전 및 사용 전 주의사항

	운전 중에는 조작을 삼가 하세요.		SD카드는 단말기의 동작을 종료한 후에 삽입/분리하세요.
	운전 중에는 동영상, DMB 시청을 하지 마세요.		LCD화면을 날카로운 물체로 터치하지 마세요.
	주행 전 단말기의 부착상태를 확인하세요.		반드시 당사에서 제공하는 DC12V 전용 시거잭 케이블을 사용하세요.
	단말기는 에어백이 없고 운전에 방해되지 않는 곳에 설치하세요.		단말기를 직사광선이 닿는 곳이나 자동차 안에 오랫동안 보관하지 마세요.
	단말기의 음량을 운전에 지장이 없도록 적당히 조절하여 사용하세요.		차량의 엔진을 끈 상태에서 장시간 단말기를 사용하면 배터리 방전이 될 수 있으므로 시동을 켜 후 사용하세요.
	단말기에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.		단말기에 문제가 있다고 의심되거나 작동에 문제가 있을 경우에는 사용을 중지하시고 소프트웨어 365일 콜센터 또는 A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
	차량 시동을 켜 후 단말기의 전원케이블을 차량 시거잭에 연결하세요.		임의로 분해, 개조한 경우 고장의 원인이 되며, 보증기간 내 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.



● 소프트웨어 업데이트 안내

1. 소프트웨어 홈페이지(www.softman.co.kr)에서 회원가입 및 제품등록을 해주세요.
 2. SD카드의 'softman'폴더 안의 'update manager install.exe' 파일을 클릭하여 업데이트 프로그램을 PC에 설치합니다.
 3. 정기 업데이트는 연 6회 출수달 업데이트
 4. 검색 DB 업데이트 : 연 12회 매월 업데이트
 5. 안전은행 업데이트 : 1달에 2번 카메라, 과속방지 데이터 등을 업데이트
- ※ 상기 지도 업데이트 관련 일정은 현대엔소프트(주)의 사정에 따라 조정될 수 있습니다.

● 최종사용자 사용권 계약서

현대엔소프트(주)가 제공하는 제품인 "소프트맨"의 소프트웨어 사용권에 대해 최종사용자와 현대엔소프트(주)간에 체결되는 계약입니다. 본 소프트웨어를 설치하거나 사용하면 본 계약서의 내용과 조건에 동의하는 것으로 인정합니다. 만일, 본 계약조항에 동의하지 않으실 경우에는 이 소프트웨어를 사용하지 말고 즉시 전체 포장을 구입한 업체로 반환하여 주시기 바랍니다.

1. 소프트웨어 사용권 및 지적재산권

소프트맨 (softman)는 현대엔소프트(주)의 상표입니다. 본 제품을 이루는 전국 지도데이터, 소프트웨어 제품, 동봉된 인쇄물의 모든 소유권과 지적재산권은 현대엔소프트(주)의 소유이며, 대한민국의 저작권법과 국제 저작권 협약 및 기타 국제 지적재산권법들과 협약의 보호를 받습니다.

2. 권리 제한

귀하는 본 소프트웨어를 타 단말기에서 사용할 수 없습니다. 현대엔소프트(주)의 사전 서면 동의 없이 무단으로 복제하거나 개작, 배포하는 경우에는 소프트웨어 저작권법에 의거하여 3년 이하의 징역 및 5,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 형사처벌의 대상이 됨을 알려드립니다. 또한 단말기와 별도로 소프트웨어를 복제하여서는 아니 되며 이에 위반되는 사항이 발견될 경우에는 현대엔소프트(주)에서 적의 조치 할 수 있습니다.

3. 소프트웨어 제품양도

본 소프트웨어는 현대엔소프트(주)의 정책에 따라 구매하신 단말기에 종속되어 있으며, 타 단말기에서는 사용이 불가합니다. 단, 단말기 및 소프트웨어를 포함한 전체 제품의 양도/양수 시 현대엔소프트(주)의 고객센터로 연락하여 정해진 양도/양수 절차를 준수하는 경우에만 양수자가 제품 인증 및 업데이트 등의 원활한 사용이 가능합니다.

4. 해지

귀하가 본 사용권 계약의 내용을 준수하지 않을 경우 현대엔소프트(주)는 본 사용권 계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우 귀하는 본 소프트웨어의 모든 복사본과 구성요소들을 파기해야 합니다.

5. 제품 인증

제품을 구입하신 직후에는 소프트웨어 홈페이지에서 회원가입 및 소프트웨어 제품등록을 하셔야 정상적인 제품 인증이 완료됩니다. 단, 고객 간 "소프트맨" 제품 인증과 관련하여 분쟁 또는 소유권 사실확인 필요사항이 발생 시에는 현대엔소프트(주)에서 해당 고객에게 실소유 여부를 확인요청(사진, 실물, 구매이력 등) 할 수 있으며, 이러한 요청사항에 대한 해당 고객의 확인 불이행 시에는 사용권의 제한 및 계약이 있을 수 있습니다.

6. 지도 업데이트

현대엔소프트(주)는 본 제품의 원활한 사용을 위해, 홈페이지에서 제품을 등록을 완료하신 사용자를 대상으로 지도 업데이트를 제공하고 있습니다. 지도 업데이트의 주기 및 비용은 당사의 정책에 따라 변경될 수 있으며 정책이 변경될 경우 홈페이지를 통해 미리 공지됩니다. 구입 시 동봉된 메모리카드 및 인쇄물은 최신 내용이 아닐 수 있습니다.

7. 제품 업그레이드

성능 및 안정성 개선 등의 사유로 사용자에게 사전 통보 없이 본 제품의 소프트웨어에 대한 변경 및 업그레이드가 진행될 수 있습니다. 본 소프트웨어 제품에 포함된 메모리카드 및 인쇄물은 최신버전이 아닐 수 있으며, 소프트웨어 홈페이지에 제품 등록을 하신 후에 제품 업그레이드를 지원 받으실 수 있습니다. 업그레이드 및 관련 정보는 현대엔소프트(주)의 홈페이지를 통해서 공지됩니다.

8. 고객 지원

제품 업그레이드 및 지도 업데이트 작업은 사용자가 직접 실시하여 하며, 방문을 통하여 업데이트 받으시고자 하는 경우에는 고객센터를 통해 문의하시기 바랍니다.

9. 결과적 손해에 대한 면책

현대엔소프트(주)는 본 소프트웨어를 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 이익 손실, 업무 중단, 영업 정보의 손실 및 기타 금전상의 손실 등 사업상의 손해를 포함한 간접적인 손해에 대하여, 비록 그와 같은 손해의 가능성에 관해 사전에 알았던 경우일지라도 책임이 없습니다.

softman



● 기본 구성품

단말기 구입시 함께 제공되는 구성품입니다. 개봉 후 아래 구성품 중 손상되거나 빠진 물품이 없는지 확인하시고, 이상이 있을 경우 구입한 판매점에 문의하시기 바랍니다.

본체, 전원케이블, SD Card, SD Card 리더기, 리모콘, 간편한 매뉴얼, 외장 GPS 안테나, SD BOX, 외장 마이크, 스피커, 기본기능 연결 케이블(14pin), 옵션기능 연결 케이블(12pin), SD BOX 케이블

주의사항

- 반드시 기본 제공되는 기본 구성품을 사용하세요.
- 본 설명서에 기재된 구성품은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


※ 제품의 일부 디자인 관련사항은 변경 될 수 있습니다

● 각부 명칭

● 전면



● 후면

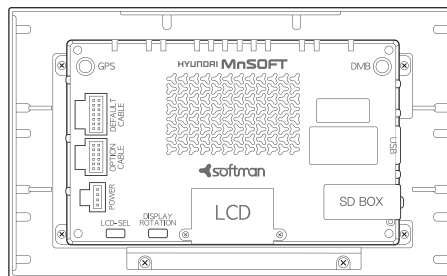



외장 GPS 안테나 접속 커넥터


기본기능 연결 커넥터

옵션 기능 연결 커넥터

전원 입력 커넥터

8/9인치 LCD 선택제어

화면 표시 제어 스위치

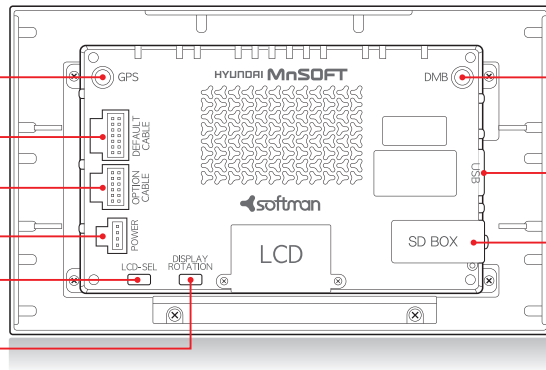

외장 DMB 안테나 접속 커넥터

개발 전용 커넥터(고객 사용 불가)

SD BOX 연결 커넥터

● 설치안내

본 제품은 매립전용이므로 반드시 매립 전문점을 통해 설치하시기 바랍니다.
또한 외장 DMB 안테나는 포함되어 있지 않으니 별도로 구매하셔야 합니다.

● 기본 기능 연결

모노 스피커 출력, 스테레오 오디오 출력, 마이크 입력, 리모컨 입력을 기본 기능 연결 케이블을 이용하여 연결합니다.

● 옵션 기능 연결

후방 카메라 입력, 트립 컴퓨터 연결, 오디오/비디오 입력을 옵션 기능 연결 케이블을 이용하여 연결합니다.

● 전원 연결

전원 입력은 전용 전원 입력 케이블을 이용하여 연결합니다.

● SD BOX 연결

SD카드, USB, IR, Reset 기능을 내장한 컨터롤 박스를 전용 케이블을 이용하여 연결합니다.

● 외장 DMB 안테나 연결

제품 후면(우측) 외장 DMB 안테나 연결 커넥터에 결합시킵니다.
딸깍 소리가 확인될 때까지 밀어 넣어 결합합니다. (MCX 커넥터 타입)

● 외장 GPS 안테나 연결

제품 후면(좌측) 외장 GPS 안테나 연결 커넥터에 결합시킵니다.
딸깍 소리가 확인될 때까지 밀어 넣어 결합합니다. (MCX 커넥터 타입, 3.3V 전원 사용, 1.57GHz 대역)

● 트립 컴퓨터 프로그램 설치

softmanNavi 아래의 Trip 폴더에 내비게이션을 매립한 차량용 트립 프로그램을 저장하여 트립 프로그램을 설치합니다.



1. 주요화면 안내

● 메뉴화면





● 지도화면



- 1 지도 확대 / 축소
- 2 교통정보 : 차량 주변교통정보를 안내합니다.
- 3 숨김메뉴 : 지도시점변경, GPS, 교통정보, 음소거, 경로취소, 경로변경 메뉴가 숨어있습니다.
- 4 현재 위치의 행동동 / 길이름을 표시합니다.
- 5 차량의 위치를 표시합니다. (GPS 연결이 끊기면 회색으로 변합니다.)
- 6 현재 시각을 표시합니다.
- 7 속도제한 표시 : 전방에 과속단속 카메라가 있는 경우 표시됩니다.
- 8 속도계 : 차량의 현재 속도를 표시합니다.
- 9 차선안내 : 교차로의 차선을 표시합니다.
- 10 지도시점변경 : 지도고정 / 지도회전 / 버드뷰
- 11 메뉴화면으로 이동합니다.


● 경로안내화면



- 1 방면안내 : 상황에 따라 고가 및 지하차도, 진출/입로 등의 방면안내와 남은 거리가 표시됩니다.
- 2 다음안내 : 다음 안내지점의 회전방향과 남은 거리를 표시합니다.
- 3 탐색된 경로를 녹색으로 표시합니다
- 4 안전운행 : 안전운행 주의구간이 나타날 경우 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 5 추천차선 : 교차로의 차선과 목적지 방면의 최적의 차선을 노란색으로 표시합니다.
- 6 목적지까지의 남은 거리를 표시합니다.
- 7 목적지까지의 도착예정시간을 표시합니다.
- 8 목적지까지 경로상 교통정보를 안내합니다.
- 9 경로선 확실표 상단에 표시된 지점까지의 남은 거리를 표시합니다.

2. 기본 사용법

A. 첫화면에서 목적지 검색하기

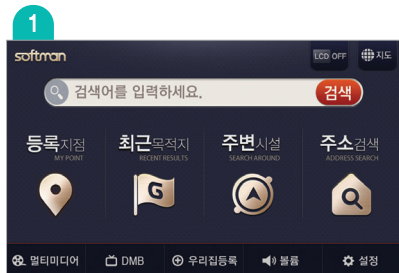

검색창을 통해 목적지를 찾을 수 있습니다.
'63빌딩'을 검색 해보겠습니다.



입력창에 [63빌딩]을 입력하고 **검색** 버튼을
누르면 검색을 실행합니다.

※ [63보ㄷ] 또는 [63빌드]라고 입력해도
유사한 결과값을 얻을 수 있습니다.



장소검색 결과와 주소검색 결과를 선택할 수
있으며, 기본적으로 장소검색결과를
우선 제공합니다.






목적지로 설정하여 길찾기 를 선택합니다.

경로A 또는 경로B를 선택합니다.

선택한 경로로 안내합니다.

B. 지도에서 목적지 검색하기

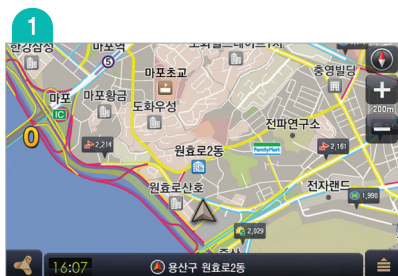

지도에서 목적지 지점을 터치합니다.



목적지로 설정하여 길찾기 를 선택합니다.



경로A 또는 경로B를 선택하여 길안내를 받을 수 있습니다.

A. 다양한 검색 방법

● 명칭 검색



입력창에 검색할 명칭을 입력하여 검색합니다.

● 전화번호 검색



입력창에 전화번호를 입력하여 검색합니다.

● 주소+업종 검색




입력창에 '동이름+시설물명칭'을 입력하여 검색합니다.

● 주소+번지 검색



● 주소 검색

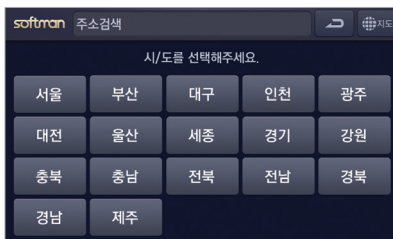

● 주변 시설 검색





입력창에 '동이름+번지' 또는 '길이름+번지'를 입력하여 검색합니다.

메뉴화면의 [주소검색]을 선택하여 행정구역별로 주소를 검색합니다.

메뉴화면의 [주변시설]을 선택하여 차량의 현 위치 또는 경로를 중심으로 주변의 시설물을 검색합니다.

B. 자주 가는 곳 등록하기



[검색결과화면] 또는 [지도화면]에서 **지점등록하기**를 선택합니다.



등록할 지점의 명칭을 입력창에 입력하고 **저장** 버튼을 선택합니다.

※ 저장된 지점은 [등록지점]에서 바로 탐색하실 수 있습니다.




메뉴화면의 **우리집등록** 또는 [등록지점]에서 **우리집 등록하기**를 선택하면 우리집을 등록하실 수 있습니다.



4. 멀티미디어 사용하기

A. 영화보기

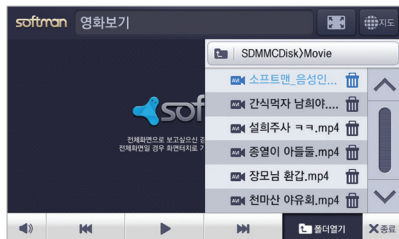

멀티미디어 메뉴화면의 [영화보기]를 선택하면 저장된 영화를 감상할 수 있습니다.




[영화보기 기본모드]에서 영화화면을 터치하면 지도와 영화를 동시에 볼 수 있습니다.




[지도+영화보기 모드]에서 지도를 터치하면 지도우측 하단에 영화보기 아이콘이 나타나고 아이콘을 선택하면 [영화보기 기본모드]로 바뀝니다.

B. 음악듣기

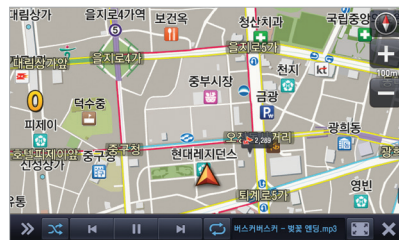



멀티미디어 메뉴화면의 [음악듣기]를 선택하면
저장된 음악을 감상할 수 있습니다.

[음악듣기 기본모드]에서 를 터치하면
전체지도화면으로 전환되고 우측 하단에
음악듣기 아이콘이 나옵니다.

[지도+음악듣기모드]에서 아이콘을 선택하면
지도하단에 미니플레이어가 나옵니다.

C. 사진보기



멀티미디어 메뉴화면의 [사진보기]를 선택하면
저장된 사진을 볼 수 있습니다.



[사진보기 기본모드]에서 화면을 터치하면
전체화면으로 전환됩니다.

D. 메모쓰기



멀티미디어 메뉴화면의 [메모쓰기]를 선택하면
메모를 할 수 있습니다.




외부입력과 TRIP기능은
'참쉬운 매뉴얼'을 참조해 주세요.



5. 음성인식 사용하기

음성인식 사용하기

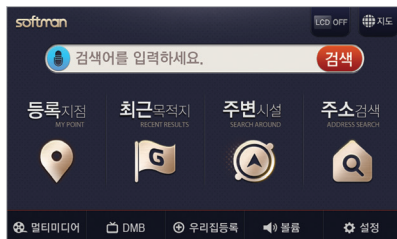

메뉴화면의 **인식** 버튼을 선택하거나 리모콘의

인식 버튼을 선택합니다.

※ 멀티미디어 메뉴화면 상단 우측의 **인식** 버튼을 선택해도 음성인식 기능이 실행됩니다. '삐~' 소리 후 발생합니다.



“음성종료”라고 발생하거나 단계별 화면의 **음성종료** 버튼을 선택하면 음성인식을 종료합니다. 음성인식 명령 최종 단계 수행 후 음성인식이 자동으로 종료됩니다.

주요 명령어

분류	종류
내비명령어	등록자·등록지명
	우리집
	주주소
	충전소
	주차장
	편의점
	화장실
	최근목적지
	경로취소
	PIP
	PIP해제
	경로변경
	주변교통

대분류	소분류	종류
공통	검색결과	첫번째
		두번째
		세번째
		네번째
		다섯번째
		이전페이지
		다음페이지
		첫번째탐색
		두번째탐색
		세번째탐색
명칭검색	분류	네번째탐색
		다섯번째탐색
		이전
		장소
		주소
		가격순
		거리순
		가나다순
		지역선택
		전국
	지역선택	서울
		경기
		인천
		강원
		세종

● 내비게이션 명령어

대분류	소분류	종류
명칭검색	지역선택	충남
		대전
		충북
		부산
		울산
		대구
		경북
		경남
		전남
		광주
	분류	전북
		제주
		등록순
최근검색	기능	가나다순
		길찾기
		확대
		축소
		반지입력
프리뷰 지도 화면	기능	지도
		경로A선택
		경로B선택
		확대
		축소
경로탐색 결과 화면		무료경로탐색



● 멀티미디어 명령어

분류	종류	소분류	종류
멀티미디어	메인화면	DMB보기	이전채널
	내비게이션[실행]		다음채널
	DMB보기		채널검색
	DMB종료		채널리스트
	음악듣기		DMB TV
	음악종료		DAB Radio
	영화보기		PIP
	영화종료		화면확대
	외부입력[실행]		화면축소
	환경설정	음악듣기	이전파일
	환경설정종료		다음파일
	사진보기		파일리스트
	사진종료		슬라이드쇼
	메모쓰기		화면확대
	메모종료		화면축소
	볼륨크게		이전파일
	볼륨작게		다음파일
	볼륨최대		파일리스트
	볼륨최소		한번재생
	볼륨적당히		전체반복
	뮤트		순차재생
	뮤트해제		
	화면밝게		
	화면어둡게		

● DMB 채널 명령어

분류	화면표시	기본명령
DMB 채널	KBS 실행	케이비에스실행
	KBS STAR 실행	케이비에스타실행
	KBS HEART 실행	케이비에스타트실행
	KBS MUSIC 실행	케이비에스뮤직실행
	SBS 실행	에스비에스실행
	SBS TV 실행	에스비에스티비실행
	SBS RADIO 실행	에스비에스라디오실행
	CNBC 실행	씨엔비씨실행
	MBC 실행	엠비사실행
	MY MBC 실행	마이엠비사실행
	MBC RADIO 실행	엠비시라디오실행
	MBC every1 실행	엠비시에브리원실행
	YTN(mYTN) 실행	와이티엔실행
	U1 실행	유원실행
	U1 PLUS 실행	유원플러스실행
	MBN 실행	엠비엔실행
	QBS 실행	큐비에스실행
	TBN 실행	티비엔실행
	TBS(Love TBS) 실행	티비에스실행
	TVN GO 실행	티브이엔고실행
	WOW TV 실행	와우티비실행
	Arirang Radio 실행	아리랑라디오실행

TIP '참쉬운 매뉴얼'을 보면 더 다양한 음성명령어를 알 수 있어요.)

상세 명령어

● 내비게이션 명령어

분류	종류	이명1	이명2	이명3	이명4	이명5
내 비 명 령 어	등록자+등록지명	등록된+등록지명	등록한+등록지명	등록지점+등록지명	-	-
	우리집	우리집탐색	-	-	-	-
	주유소	주변주유소	근처주유소	가까운주유소	-	-
	충전소	주변충전소	근처충전소	가까운충전소	-	-
	주차장	주변주차장	근처주차장	가까운주차장	-	-
	편의점	주변편의점	근처편의점	가까운편의점	-	-
	화장실	주변화장실	근처화장실	가까운화장실	-	-
	최근목적지	최근검색	-	-	-	-
	경로취소	안내취소	안내종료	-	-	-
	PIP	PIP실행	PIP모드	-	-	-
	PIP해제	PIP끄기	PIP취소	PIP종료	-	-
	경로변경	경로탐색	재탐색	경로재탐색	-	-
	주변교통	교통정보	경로상교통	-	-	-

● 내비게이션 하위명령어

대분류	소분류	종류	이명1
공통	검색 결과	첫번째	첫번째선택
		두번째	두번째선택
		세번째	세번째선택
		네번째	네번째선택
		다섯번째	다섯번째선택
		이전페이지	-
		다음페이지	-
		첫번째탐색	첫번째길찾기
		두번째탐색	두번째길찾기
		세번째탐색	세번째길찾기
명칭 검색	분류	네번째탐색	네번째길찾기
		다섯번째탐색	다섯번째길찾기
		이전	-
		장소	-
		주소	-
		가격순	-
		거리순	-
		가나다순	-
		지역선택	-
		전국	-
	지역 선택	서울	-
		경기	-
		인천	-
		강원	-
		세종	-

대분류	소분류	종류	이명1	이명2	이명3	이명4
명칭 검색	지역선택	충남	-	-	-	-
		대전	-	-	-	-
		충북	-	-	-	-
		부산	-	-	-	-
		울산	-	-	-	-
		대구	-	-	-	-
		경북	-	-	-	-
		경남	-	-	-	-
		전남	-	-	-	-
		광주	-	-	-	-
최근검색	분류	전북	-	-	-	-
		제주	-	-	-	-
프리뷰 지도 화면	기능	등록순	-	-	-	-
		가나다순	-	-	-	-
		길찾기	안내	탐색	경로탐색	경로안내
		확대	-	-	-	-
		축소	-	-	-	-
경로탐색 결과화면	기능	번지입력	-	-	-	-
		지도	-	-	-	-
		경로A선택	경로A	첫번째경로	첫번째선택	첫번째
		경로B선택	경로B	두번째경로	두번째선택	두번째
		확대	-	-	-	-
		축소	-	-	-	-
		무료경로탐색	무료탐색	무료경로	-	-

5. 음성인식 사용하기

멀티미디어 명령어

분류	종류	이명1	이명2	이명3	이명4	이명5	이명6
멀티미디어	메인화면	-	-	-	-	-	-
	내비게이션실행	-	-	-	-	-	-
	DMB보기	TV실행	테레비실행	DMB켜	DMB실행	-	-
	DMB종료	TV종료	테레비종료	DMB꺼	-	-	-
	음악듣기	뮤직실행	노래실행	MP3실행	음악실행	-	-
	음악종료	뮤직종료	노래종료	MP3종료	-	-	-
	영화보기	동영상실행	비디오실행	영화실행	-	-	-
	영화종료	동영상종료	비디오종료	-	-	-	-
	외부입력실행	외부영상	-	-	-	-	-
	환경설정	-	-	-	-	-	-
	환경설정종료	-	-	-	-	-	-
	사진보기	포토실행	이미지실행	사진실행	-	-	-
	사진종료	포토종료	이미지종료	-	-	-	-
	메모쓰기	메모장	메모실행	-	-	-	-
	메모종료	-	-	-	-	-	-
	볼륨크게	볼륨키업	볼륨높여	소리크게	소리키업	소리높여	-
	볼륨작게	볼륨키다운	볼륨낮춰	소리작게	소리키다운	소리낮춰	-
	볼륨최대	소리최대	-	-	-	-	-
	볼륨최소	소리최소	-	-	-	-	-
	볼륨적당히	볼륨중간	-	소리적당히	소리중간	-	-
	뮤트	볼륨없애	볼륨꺼	볼륨죽여	소리없애	소리꺼	소리죽여
	뮤트해제	볼륨들여	소리들여	-	-	-	-
	화면밝게	백라이트밝게	-	-	-	-	-
	화면어둡게	백라이트어둡게	-	-	-	-	-

멀티미디어 하위명령어

소분류	종류	이명1	이명2	이명3
DMB 보기	이전채널	이전방송	-	-
	다음채널	다음방송	-	-
	채널검색	자동스캔	자동검색	-
	채널리스트	방송리스트	방송채널	-
	DMB TV	TV	테레비	-
	DAB Radio	라디오	-	-
	PIP	PP실행	PP모드	-
	화면확대	전체화면	전체보기	-
	화면축소	기본화면	-	-
	이전파일	이전노래	-	-
음악 듣기	다음파일	다음노래	-	-
	일시정지	정지	-	-
	재생	플레이	뮤직플레이	-
	랜덤	아무거나듣기	랜덤재생	-
	파일리스트	재생리스트	음악리스트	익스플로러
	한번재생	한번만듣기	한번만복재생	-
	전체반복	전체듣기	전체반복재생	-
	순차재생	-	-	-

소분류	종류	이명1	이명2	이명3
영화 보기	이전파일	이전영화	-	-
	다음파일	다음영화	-	-
	일시정지	정지	-	-
	재생	동영상플레이	동영상스타트	영화재생
	파일리스트	영화리스트	동영상탐색기	-
	PIP	PP실행	PP모드	-
	화면확대	전체화면	전체보기	-
	화면축소	기본화면	-	-
사진 보기	이전파일	이전사진	-	-
	다음파일	다음사진	-	-
	파일리스트	사진리스트	-	-
	슬라이드쇼	자동보기	-	-
	화면확대	전체화면	전체보기	-
	화면축소	기본화면	-	-
메모 쓰기	이전파일	이전메모	-	-
	다음파일	다음메모	-	-
	파일리스트	메모리스트	파일열기	-

DMB 채널 명령어

분류	화면표시	기본명령	이명1	이명2	이명3	이명4	이명5	이명6	이명7
DMB 채널	KBS 실행	케이비에스실행	케이비에스틀어	케이비에스	-	-	-	-	-
	KBS STAR 실행	케이비에스스타실행	케이비에스스타틀어	케이비에스스타	-	-	-	-	-
	KBS HEART 실행	케이비에스하트실행	케이비에스하트틀어	케이비에스하트	케이비에스하트채널	-	-	-	-
	KBS MUSIC 실행	케이비에스뮤직실행	케이비에스뮤직틀어	케이비에스뮤직	케이비에스뮤직채널	-	-	-	-
	SBS 실행	에스비에스실행	에스비에스틀어	에스비에스	에스비에스채널	-	-	-	-
	SBS TV 실행	에스비에스티비실행	에스비에스티비틀어	에스비에스티비	에스비에스티비채널	에스비에스유티비실행	에스비에스유티비틀어	에스비에스유티비	에스비에스유티비채널
	SBS RADIO 실행	에스비에스라디오실행	에스비에스라디오틀어	에스비에스라디오	에스비에스라디오채널	에스비에스브이라디오실행	에스비에스브이라디오틀어	에스비에스브이라디오	에스비에스브이라디오채널
	CNBC 실행	씨엔비씨실행	씨엔비씨틀어	씨엔비씨	씨엔비씨채널	에스비에스 씨엔비씨실행	에스비에스 씨엔비씨틀어	에스비에스 씨엔비씨	에스비에스 씨엔비씨채널
	MBC 실행	엠비시실행	엠비시틀어	엠비시	엠비시채널	-	-	-	-
	MY MBC 실행	마이엠비시실행	마이엠비시틀어	마이엠비시	마이엠비시채널	-	-	-	-
	MBC RADIO 실행	엠비시라디오실행	엠비시라디오틀어	엠비시라디오	엠비시라디오채널	-	-	-	-
	MBC every1 실행	엠비시에브리원실행	엠비시에브리원틀어	엠비시에브리원	엠비시에브리원채널	-	-	-	-
	YTN(mYTN) 실행	와이티엔실행	와이티엔틀어	와이티엔	와이티엔채널	엠와이티엔실행	엠와이티엔틀어	엠와이티엔	엠와이티엔채널
	U1 실행	유원실행	유원틀어	유원	유원채널	-	-	-	-
	U1 PLUS 실행	유원플러스실행	유원플러스틀어	유원플러스	유원플러스채널	-	-	-	-
	MBN 실행	엠비엔실행	엠비엔틀어	엠비엔	엠비엔채널	-	-	-	-
	QBS 실행	큐비에스실행	큐비에스틀어	큐비에스	큐비에스채널	-	-	-	-
	TBN 실행	티비엔실행	티비엔틀어	티비엔	티비엔채널	-	-	-	-
	TBS(Love TBS) 실행	티비에스실행	티비에스틀어	티비에스	티비에스채널	러브티비에스실행	러브티비에스틀어	러브티비에스	러브티비에스채널
	TVN GO 실행	티브이엔고실행	티브이엔고틀어	티브이엔고	티브이엔고채널	티브이엔고실행	티브이엔고틀어	티브이엔고	티브이엔고채널
	WOW TV 실행	와우티비실행	와우티비틀어	와우티비	와우티비채널	-	-	-	-
	Airang Radio 실행	아리랑라디오실행	아리랑라디오틀어	아리랑라디오	아리랑라디오채널	-	-	-	-