

PONTUS

HDR-1840

HD CAR DRIVE RECORDER

Contents

I. 사용 전 유의사항

1. 안전을 위한 수칙 | 2

II. 제품의 구성과 설치

1. 제품외관
 - (1) 구성품 | 5
 - (2) 각 부의 명칭 | 6
 - (3) 연결(핀맵) 단자 | 7
 - (4) 각 부의 기능 | 8
2. 제품의 설치
 - (1) 블랙박스 본체의 부착 | 9
 - (2) 블랙박스 설치각도 | 10
 - (3) 외장GPS 안테나 설치(별매품) | 11
3. 마이크로 SD카드
 - (1) 메모리의 사용 | 12
 - (2) 메모리 사용시 주의사항 | 12
 - (3) 메모리 삽입 | 13

III. 제품 사용하기

1. 기본기능 | 14
2. 동작상태(LED, 시큐리티) | 14
3. 화면 전환하기 | 15
4. 메인메뉴 | 16
5. 설정 | 17

IV. PC 뷰어

1. 프로그램 설치하기 | 21
2. PC 뷰어 프로그램 각 부의 명칭 및 설명 | 24
3. 환경설정 | 26

V. 영상녹화 파일 및 해상도

1. 녹화파일의 폴더구조 | 28
2. 녹화 방식에 따른 저장구조 | 39
3. 녹화 방식에 따른 해상도 | 30
4. 저장구조별 녹화가능시간 | 30

VI. 기타

1. 펌웨어 업데이트 | 31
2. 제품사양 | 32
3. 품질보증과 AS 안내 | 34
4. 제품 보증서 | 35

I. 사용 전 유의 사항

1. 안전을 위한 사용수칙

- ※ 다음에 설명되는 내용은 제품의 오작동, 고장, 사용자의 재산 상 손해방지 등과 사용자의 안전을 위한 주의사항입니다.
- ※ 반드시 읽고 난 후 올바른 방법으로 제품을 설치, 사용하십시오.

안전을 위한 주의사항

- ▶ 본 제품 사용 시 당사에서 판매하는 정품의 제품/액세서리/부품을 사용하시기 바랍니다.
- ▶ 본 제품의 적정 사용온도는 -20도 ~ +60도입니다. 무더운 여름철이나 추운 겨울철에 문제가 생길 수 있으니 적정 온도를 유지해 주십시오.
- ▶ 직사광선을 피해 보관하시고, 고열에 노출되지 않도록 해 주십시오. 특히 여름철 폭염의 날씨에 차량 내 사용이나 보관을 삼가해 주십시오.
- ▶ 본 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 본 제품의 수리는 인가된 A/S센터에 요청하시기 바랍니다.
- ▶ 사용자가 임의로 분해, 수리, 개조할 경우 파손 및 고장의 원인이 될 수 있으며, 그에 따른 불량 및 문제 발생시 소비자의 귀책임을 양지하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 제품 내부에 금속류나 기타 이물질이 들어가게 하지 마십시오. 감전, 화재, 누전의 위험이 될 수 있고, 파손 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 본 제품을 빗물에 노출 시키거나, 물 근처 또는 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오.
- ▶ 제품 내부로 액체나 기타 이물질이 들어간 경우 감전, 화재, 누전의 위험이 있을 수 있습니다. 전원을 끄고 전원 케이블을 분리하여 A/S센터에서 점검 바랍니다.
- ▶ 제품을 화학 약품, 세제 등으로 닦지 마십시오.
- ▶ 제품을 자석, TV, 스피커 등 자성이 있는 물체 근처에 보관하지 마십시오.
- ▶ 제품을 떨어뜨리거나, 무리한 충격을 주지 마십시오.
- ▶ 제품을 어린이가 사용하게 하지 마시고, 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 본 제품의 정격 전압은 직류 12V 입니다. 규격에 맞지 않는 차량용 전원케이블을 사용할 경우 오작동 및 고장 등의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 손상된 차량용 전원 케이블을 사용하지 마십시오.
- ▶ 차량용 전원 케이블을 젖은 손으로 연결, 분리하지 마십시오.
- ▶ 연기, 냄새 등의 이상이 있을 경우, 차량의 시동을 끄고 차량용 전원 케이블을 분리하십시오.

I. 사용 전 유의 사항

① 사용 시 주의사항

- ▶ 운전 중 제품을 응시하거나 조작하는 행위는 사고의 위험이 있으니 반드시 정차한 후 작동하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 제품의 렌즈 앞에 이물질 또는 스티커 등이 시야를 가리는 경우, 영상이 제대로 촬영되지 않을 수 있으므로 차량전면부의 청결상태에 항상 확인하여 주십시오.
- ▶ 본 제품은 카메라를 이용하는 장치이므로 터널 진출입시와 같이 급격하게 밝기가 변하는 경우와 한낮에 역광이 아주 강한 경우 또는 한밤에 광원이 전혀 없는 극단적인 경우에는 녹화된 영상이 고르지 못할 수도 있습니다.
- ▶ 제품의 부착 위치를 변경 할 경우 카메라각도가 변경될 수 있으므로, 제품 부착 후 카메라 각도를 조절하시고 녹화된 영상을 확인하여 주십시오.
- ▶ 제품 설치 후에는 카메라 각도 조절외 무리한 힘을 가하여 장치를 움직이거나 충격을 주지 않도록 하십시오.
- ▶ 오랜 기간 사용하였거나 비포장길 주행 등으로 심한 진동에 노출된 경우에 장치의 각도나 위치 변경에 따른 오작동이 발생 할 수도 있습니다. 평평한 도로의 정지상태에서 위치를 바로잡아 주시기 바랍니다.
- ▶ 차량의 과도한 쉐어링으로 인해 영상녹화가 제대로 되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 일정한 충격 이하에서의 사고는 영상이 기록되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 큰 사고로 인해 제품 자체가 파손되거나, 전원 연결이 끊어진 경우에는 사고영상이 녹화되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 사고나 기타 이유로 인하여 장치가 파손 되었을 경우, 블랙박스의 영상데이터가 기록되지 않거나, 파일오류가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 제품 구입 후 작동여부 및 영상 녹화 상태를 반드시 확인 바랍니다.
- ▶ 제품의 특성상 사용온도를 벗어난 환경에서 사용하는 경우 영상이 저장되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 블랙박스 동작 중 차량을 직사광선에 장시간 주차시 차량 내부온도가 올라가 본 제품 전원이 OFF되어 영상이 저장되지 않을 수 있습니다.

△ 주의

- 녹화된 영상의 확인은 제품의 LCD 화면 또는 HDR-1840 Viewer에서 확인하시기 바랍니다.
- 제품의 LCD 화면 또는 HDR-1840 Viewer가 아닌 다른 영상 플레이어에서 확인시 파일손상 또는 오류가 발생할 수 있습니다.

I. 사용 전 유의 사항

차량 주행영상 기록장치 사용 시 주의사항 안내

△ 주의 마이크로 SD 카드를 본체에서 분리 및 삽입할 경우 반드시 전원이 OFF(전원 LED 소등)된 상태에서 마이크로 SD 카드를 분리 및 삽입해 주세요.

- 본 제품은 주행 시 영상을 기록하여 만약에 발생할 수 있는 사고 시 참고용도로 활용할 수 있도록 해주는 제품으로 본 제품에 의해 기록된 영상은 법적인 구속력이 없습니다. 또한, 영상녹화, 영상미축화 등으로 발생할 수 있는 법적인 분쟁, 손해 등에 대해서는 당사가 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 정상적인 사용을 위해 제공되는 전원케이블을 사용하여 주시기 바라며, 타 제품 케이블을 사용하여 발생하는 문제점에 대해서는 고객의 책임임을 양지하여 주시기 바랍니다.
- 제품에 전원을 인가한 상태에서 마이크로 SD카드를 본체에서 분리하거나 삽입할 경우, 제품에 심각한 오류가 발생할 수 있습니다. 반드시 전원 케이블을 본체에서 분리하고 제품 후면의 전원 LED가 완전히 소등된 것을 확인하시고 마이크로 SD 카드를 본체에서 분리하거나 삽입하여 주시기 바랍니다. 제품 동작중 마이크로 SD카드를 빼면 영상 파일이 손실됩니다.
- 마이크로 SD 카드의 메모리 포맷 및 바이러스 체크를 주기적(최소 월2회)으로 수행하여 미 녹화, 비정상녹화 등 영상 저장오류로 발생할 수 있는 불이익을 미연에 방지해주시기 바랍니다.

- ※참고**
1. 마이크로 SD 카드 인식 불량 및 WRITING 에러 발생시 포맷을 하여 사용 하시길 바랍니다.
 2. 마이크로 SD 카드를 PC에 연결시 인식하지 않거나 포맷이 정상적으로 되지 않을 시에는 교체 사용하셔야 합니다.
 3. 마이크로 SD 카드는 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.
 4. 마이크로 SD 카드 사용시 다른 Data File이 있을 경우 동작 오류의 원인이 될 수 있으니 삭제 후 사용하시기 바랍니다.

- 제품 사용 시 마이크로 SD 카드 및 내부메모리에 저장된 DATA를 정기적으로 확인하여, 영상 녹화가 정상적으로 이루어지고 있는지 확인해주시기 바랍니다. 지정된 목적인 차량 주행영상기록장치의 녹화영상 저장 외에 다른 용도로의 사용을 제한합니다. 사용자 과실, 부주의 관리소홀 등 귀책사유가 제품의 하자로 인한 것이 아닌 경우 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 당사는 메모리에 저장되는 자료에 대한 책임보증을 하지 않습니다.
- 마이크로 SD 카드의 무상보증기간은 6개월이며, 제품의 무상보증기간은 1년입니다.

II. 제품의 구성과 설치

1. 제품외관

1) 구성품 : 제품 구입시 함께 제공되는 구성품입니다.



본체




상시 전원케이블




후방카메라 및 연장케이블




마이크로 SD카드 & 어댑터



고정클립




사용설명서



퀵가이드

[별매품]



시거 전원케이블



외장 GPS 안테나

※ 위 이미지는 실제 구성품의 모습과 다를 수 있습니다.


본 설명서에 기재된 구성품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 외장 GPS 안테나와 시거전원케이블은 별매품이오니 판매점을 통하여 별도 구매하시기 바랍니다.

II. 제품의 구성과 설치

2) 각 부의 명칭



[블랙박스 본체]

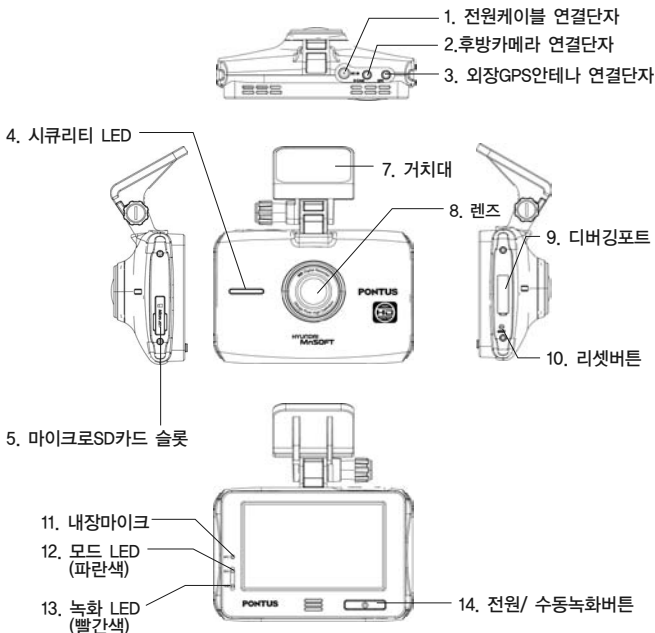

※ 위 이미지는 실제 구성품 모습과 다를 수 있습니다.

II. 제품의 구성과 설치


[후방카메라]

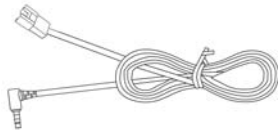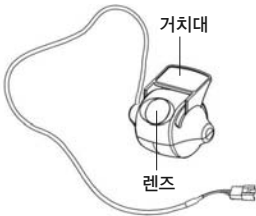


후방케이블

3) 연결(핀맵) 단자

[후방카메라]



[GPS 외장안테나]



No	Pin name	Description
1	POWER	후방 카메라 + SV 전원
2	CAM_IN	후방 카메라 영상 입력
3	NC	Not connected
4	GND	그라운드

No	Pin name	Description
1	POWER	GPS 모듈 + 3.3V 전원
2	TXD	TXD
3	RXD	RXD
4	GND	그라운드

※ 위 이미지는 실제 구성품 모습과 다를 수 있습니다.

II. 제품의 구성과 설치

4) 각 부의 기능

명 칭	기능 설명
1. 전방카메라렌즈	전원케이블을 연결합니다.
2. 후방카메라 연결단자	후방카메라를 연결합니다.
3. 외장GPS안테나 연결단자	외장GPS안테나를 연결합니다.
4. 시큐리티 LED	일정 시간 반복하여 깜빡이며, 보안효과를 제공합니다.
5. 마이크로 SD카드 슬롯	마이크로 SD카드를 삽입합니다.
6. 거치대 고정나사	제품이 흔들리지 않게 고정나사를 조여 제품을 고정 합니다.
7. 거치대	제품을 차량 전면 유리창에 붙일 때 사용합니다.
8. 렌즈	차량 전방의 영상을 녹화합니다.
9. 디버깅포트	AS용 포트입니다. 사용자가 임의로 열지 마십시오.
10. 리셋버튼	제품동작상 문제가 있을 때 재부팅시 사용합니다. 되도록 사용을 자제해 주십시오. 차량전원케이블 탈착을 통해 재부팅하는 것을 권장합니다.
11. 내장마이크	음성 녹화 마이크입니다.
12. 모드 LED (파란색)	LED 상태 별 동작 설명표를 참조 바랍니다.
13. 녹화 LED (빨간색)	LED 상태 별 동작 설명표를 참조 바랍니다.
14. 전원/수동녹화 버튼	전원이 켜진 상태에서 짧게 눌러 수동 녹화하고, 길게 눌러 전원을 끕니다.


II. 제품의 구성과 설치

2. 제품의 설치

밝고 안전한 장소에 주차 후 자동차의 시동을 끄고 제품을 장착합니다.




본 제품을 설치하기 전 설치할 위치에 먼지, 이물질 등을 깨끗이 제거하신 후 장착하시기 바랍니다.

1) 블랙박스 본체의 부착

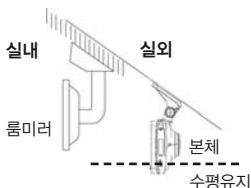

[일반 승용차]

1. 위 그림과 같이 카메라의 시야를 가리지 않고 렌즈 시야각을 고려하여 위치를 잡아 주십시오.
2. 적절한 녹화 영상을 확보하기 위해서 전방 유리면 루미러 밑 정 중앙에 설치하는 것을 권장합니다.
3. 루미러의 좌, 우측에 설치할 수 도 있으나, 정 중앙이 아닌 곳에 설치될 경우 녹화 영상이 한쪽으로 치우칠 수 도 있습니다.



4. 제품 설치 완료 시 위의 그림처럼 수평을 유지시켜 주십시오.
수평이 유지되지 않으면 녹화 시 원하는 전방의 영상을 얻을 수 없습니다.
5. 차량의 유리창이 선팅되었을 경우 녹화 영상에 영향을 줄 수 있으니 설치하기 전에 확인하시기 바랍니다.

II. 제품의 구성과 설치

2) 블랙박스의 자동차 내 설치각도

- ▶ 정상적인 설치각도로 설치 되지 않으면 화면이 어두워지거나 흐려질 수 있습니다.
- ▶ 설치시 하기 이미지를 참조하여 설치각도를 조절하시기 바랍니다.



[정상적인 설치 각도]

블랙박스 설치시 차량의 차량 앞부분인 자동차보닛이 보이게 설치함

전체 세로의 1/3

전체 세로의 2/3



[정상적인 설치 시 화면 비율]

원거리 영역

$\frac{2}{3}$ = 변화 영역

$\frac{1}{3}$ = 고정 영역



[비정상적인 설치 각도]

전체 세로의 2/3

전체 세로의 1/3



[비정상적인 설치 시 화면 비율]


원거리 영역

변화 영역

II. 제품의 구성과 설치

3) 외장 GPS 안테나 설치(별매품)

- ▶ 외장 GPS 안테나 설치 시 GPS 수신이 가능합니다.
- ▶ 외장 GPS 안테나 설치 시 반드시 제품의 전원이 꺼진 상태에서 연결하십시오.
- ▶ 외장 GPS가 연결된 상태에서 녹화가 된 영상은 PC뷰어를 통해 녹화된 영상을 재생하면 차량의 위치지도와 차량 속도 정보를 확인 할 수 있습니다.

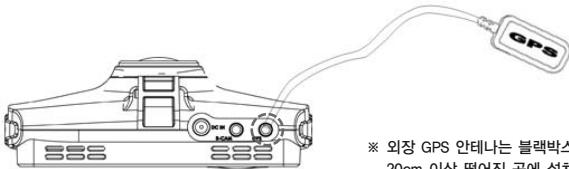

- ※ 외장 GPS 안테나는 블랙박스 본체와 20cm 이상 떨어진 곳에 설치하세요.
- ※ GPS 부착시 카메라 시야를 가리지 않도록 주의하시기 바랍니다.



주의사항

- ♣ GPS 안테나는 설치상태나 주변 환경에 의해 영향을 받습니다.
- ♣ 제품과 20cm 이상 떨어진 곳에 설치하시기 바랍니다. 20cm 이내에 설치 할 경우 GPS 수신감도에 영향을 줄 수 있습니다.
- ♣ 차량 전면 유리면에 짙은 선팅이나 메탈 코팅이 되어 있는 경우에는 GPS 수신 장애가 발생 할 수 있습니다.
- ♣ 차량 내에 다른 GPS장비(내비게이션 등)를 동시에 사용할 경우에 GPS 수신에 원활하지 않을 수 있습니다.
- ♣ GPS 수신상태에 따라 실제 차량 위치와 다를 수 있습니다.

II. 제품의 구성과 설치

3. 마이크로 SD 카드

1) 메모리의 사용

- ※ 마이크로 SD 카드는 제품출고시 블랙박스 본체가 아닌 케이스에 넣어 출고됩니다.
- ※ 마이크로 SD카드의 데이터 파손 방지를 위하여 전원 플러그나 시거잭을 제거한 후 마이크로 SD카드를 삽입/제거하시기 바랍니다.
- ※ 마이크로 SD 카드의 영상저장부분은 4. 제품사용하기 부분을 참조하시기 바랍니다.

[마이크로 SD카드 정상 삽입 여부 및 증상]

- (1) 마이크로 SD 카드가 삽입되어 있으며, 정상 상태일 경우 :
 - ▶ 음성 안내 멘트 - '녹화를 시작합니다.'
- (2) 마이크로 SD 카드가 삽입되지 않았거나 에러가 발생하는 경우 : 제품에서 음성으로 알려주며 음성이 반복됩니다.
 - ▶ 음성 안내 멘트- 'SD 카드를 점검하세요.'

2) 메모리 사용시 주의사항


- 마이크로 SD카드는 제품과 같이 공급된 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.
- 마이크로 SD카드는 소모품으로 읽기/쓰기에 따른 수명이 있습니다. 장기간 사용시 녹화 기록 오류가 발생할 수 있으며 이 경우 새로운 마이크로 SD 카드로 교체해 주시기 바랍니다.
- 블랙박스 작동 중 마이크로 SD카드를 삽입/분리 하지 마세요. 녹화된 데이터가 손상되거나 심각한 문제가 발생 할 수 있습니다.
- 제품 전원이 완전히 꺼지기 전에 마이크로 SD카드를 삽입/분리를 하지 마시기 바랍니다.
- 블랙박스 본체에서 마이크로 SD카드 삽입시 방향 확인 후 삽입해 주시기 바랍니다.
- 블랙박스 본체에서 마이크로 SD카드 제거시 스프링 탄성에 의해 메모리가 튕겨 나갈 수 있으니 주의하여 제거해 주시기 바랍니다.
- 마이크로 SD카드를 주기적으로 포맷하여 사용하시기 바랍니다.
- 중요한 데이터는 반드시 다른 저장매체에 복사해서 보관하시기 바랍니다. 제품 이용으로 인한 데이터 손실은 보장하지 않습니다.
- 마이크로 SD카드에 저장된 데이터를 정기적 확인으로 제품이 바르게 작동하는지 확인하시기 바랍니다.
- 마이크로 SD 카드에 사용자 임의의 파일이나 폴더를 만들어 넣을 경우 오동작 할 수 있습니다.

주의사항

- ♣ 마이크로 SD카드를 약 월 2회 정기적으로 포맷하여 사용하는 것을 권장 합니다.
- ♣ 마이크로 SD카드는 소모품으로 수명을 초과하여 사용 하거나, 사용자의 부주의로 영상파일의 손실, 파손되었을 경우 당사에서는 이에 대하여 책임을 지지 않습니다.

II. 제품의 구성과 설치

3) 메모리 삽입

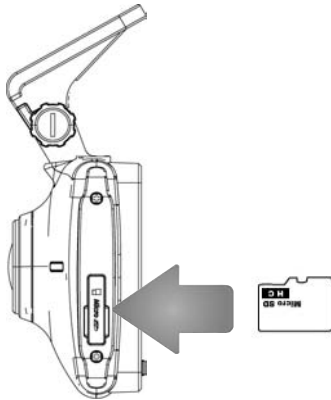

[마이크로 SD카드의 삽입]

- ※ 마이크로 SD카드 삽입구 덮개를 열고 카드 방향에 유의하며 그림과 같이 삽입합니다.
- ※ “딸깍” 하는 소리가 날 때까지 메모리카드를 밀어 넣습니다.

[마이크로 SD카드의 제거]

- ※ 전원을 제거 후 LED 소등을 확인 한 후 마이크로 SD카드를 제거해 주십시오.
- ※ 원터치 방식이므로 Micro SD카드의 끝을 살짝 누르면 자동으로 나옵니다. 이때 스프링 탄성에 의해 튕겨 나갈 수 있으므로 주의하여 제거해 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 제품 사용하기

1. 기본기능

동작상태	조건	음성안내	설 명
상시모드	상시	녹화를 시작합니다.	주행중 1분단위로 녹화 INFINITE 폴더에 저장
	이벤트	부저음(삐빅)	충격발생 전/후 20초간 녹화 EVENT 폴더에 저장
수동녹화	버튼(전원/수동)	부저음(삐빅)	버튼을 누른 전/후 20초간 녹화 EVENT 폴더에 저장
주차녹화	주차상시	주차모드입니다.	주차중 1분 녹화, PARKING 폴더에 녹화
	이벤트(충격)	부저음(삐빅)	충격발생 전/후 20초간 녹화 EVENT 폴더에 저장
	모션이벤트(움직임감지)	무음	움직임 감지 전/후 20초간 녹화 PARKING 폴더에 녹화

▶ 주차녹화중 LCD는 자동으로 꺼집니다.

2. 동작상태(LED, 시큐리티)

[LED 표기]


LED		동작상태
모드 (파란색)	꺼짐	주차이벤트
	켜짐	상시, 주차상시,SD카드 포맷 중, 부팅 시
녹화 (빨간색)	꺼짐	설정이나 재생 모드로 진입 했을 때
	깜빡임	녹화 중
	켜짐	주차이벤트 모드에서 녹화 대기 중일 때, 부팅시
파란색/ 빨간색	동시 깜빡임	비정상동작
	교차 깜빡임	펌웨어 업데이트 중

[시큐리티 LED]

시큐리티 LED	동작 상태
OFF	상시녹화, 이벤트 녹화, 메뉴모드진입시 펌웨어 업데이트중
ON	주차 이벤트(움직임감지) 대기중 비정상 작동시(SD카드 제거등)
깜빡임	주차상시 : 1초 ON / 2초 OFF 주차 이벤트 녹화시 : 0.5초

Ⅲ. 제품 사용하기

3. 화면 전환하기

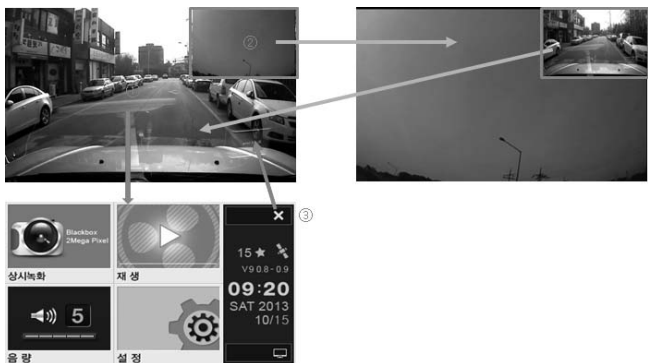

- ① 현재 녹화되고 있는 화면을 누르면 메인메뉴로 이동합니다.
- ② 현재 녹화되고 있는 후방화면을 누르면 전방영상과 후방영상을 배치를 전환 할 수 있습니다.
- ③ 메인메뉴에서 작동 후 [X]를 터치하거나 다른 동작없이 10초가 경과하면 녹화 화면으로 복귀합니다.

주의사항

- ♣ SD카드가 삽입되어 있지 않을 경우에는 화면이 켜지지 않고 'SD카드를 점검하세요' 라는 안내음성이 반복됩니다. SD카드를 정상적으로 삽입하면 정상 동작합니다.
- ♣ SD카드가 삽입되었을 경우에도 점검하라는 음성안내가 나오면 SD카드 인식이 제대로 되지 않는 경우이니 제거 후 다시 삽입해주시기 바랍니다. 이러한 상황이 반복되면 SD카드를 교체하거나 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

Ⅲ. 제품 사용하기

4. 메인메뉴



- ① 상시녹화 : 상시녹화 또는 주차녹화 모드를 선택합니다.
- ② 재생 : 저장된 녹화 영상을 선택하여 재생합니다.
- ③ 음량 : 녹화 및 안내음량을 0~5단계로 설정합니다.
- ④ 설정 : 설정화면으로 이동합니다.
- ⑤ 주차모드에서 이벤트 발생건수를 표시합니다.
- ⑥ GPS 연결상태를 표시합니다.
- ⑦ 제품의 소프트웨어 버전을 표시합니다.
- ⑧ 제품의 시간과 날짜 표시합니다.
 - ▶ GPS 수신 시 : 현재 시간과 날짜 표시
 - ▶ GPS 미수신 시 : 설정된 시간과 날짜 표시(설정→시간항목에서 설정)
- ⑨ LCD 끄기 : LCD를 끕니다.
 - ▶ 화면이 꺼진 후에 다시 LCD를 누르면 화면이 다시 켜집니다.

● 용어정리

- 상시 녹화 : 차량 주행 중 1분 단위로 진행되는 녹화
- 이벤트 녹화 : 차량에 충격(G-센서)이 발생되었을 때 발생 전후 20초간 녹화
- 주차상시 녹화 : 주차 중에 제품이 켜 있는 동안 1분 단위로 진행되는 녹화
- 주차이벤트 녹화 : 주차 중일 때 차량에 움직임이 감지되었을 때 진행되는 녹화
(움직임 발생 전후 20초 간 녹화)
- 수동 녹화 : 임의로 녹화버튼을 눌러 진행되는 녹화

Ⅲ. 제품 사용하기

5. 설정

- ▶ 메인메뉴에서 설정을 누릅니다. 설정하는 동안 녹화가 중지됩니다.
- ▶ 설정 화면에서 10초간 누르지 않거나, [X]를 누르면 다시 녹화를 시작합니다.
- ▶ 각 아이콘을 누르면 원하시는 설정을 하실 수 있습니다.



- ① 영상 : 영상화질을 고/중/저로 설정할 수 있습니다.
 - 고화질 설정의 경우 화질은 좋으나 저장되는 녹화시간이 짧으며, 화질을 낮게 설정 할 수록 저장되는 녹화시간은 길어집니다.
 - 각각의 녹화영상 파일이 정해진 용량을 초과할 경우 오래된 순서대로 자동 삭제됩니다. 중요한 파일은 주기적으로 별도의 저장매체에 백업하시기 바랍니다.
- ② 채널 : 녹화 및 화면에 표시되는 영상을 전후방 또는 전방으로 설정할 수 있습니다.
 - 전후방 : 전방과 후방 모두 녹화합니다. 녹화화면 확인 시에는 기본적으로 전체화면에 서 전방을, 우측상단에 후방영상이 동시에 표시됩니다.
 - 전방 : 전방만 녹화되며 후방카메라가 연결되어 있어도 후방영상은 녹화되지 않습니다.
- ③ 충격감도 : OFF/둔감/보통하/보통중/보통상/민감/아주민감으로 충격감도를 설정할 수 있습니다.
 - 주행 또는 주차 중에 설정한 단계 이상의 충격이 감지되면 이벤트로 판단하고 녹화를 시작합니다.

△ 주의 충격감도를 OFF로 설정할 경우, 상시 녹화일 때는 실제 충격에 의해 이벤트가 발생 하더라도 녹화가 되지 않습니다. OFF 설정 시 주의 하십시오.
(단, 주차모드에서는 충격 감도를 OFF로 설정해도 이벤트는 녹화됩니다.)

- ④ LCD OFF : LCD 화면 대기 시간을 30초/1분/5분/시계/항상켜므로 설정합니다.
 - 설정한 시간동안 LCD를 누르지 않으면 자동으로 LCD화면이 꺼집니다.
 - 시계로 설정할 경우, 약 1분 경과후 설정된 날짜와 시간을 표시합니다.(GPS 수신 시에는 현재 날짜와 시간을 표시합니다.)

Ⅲ. 제품 사용하기

5. 설정

- ▶ 메인메뉴에서 설정을 누릅니다. 설정하는 동안은 녹화가 중지됩니다.
- ▶ 설정 화면에서 10초간 누르지 않거나, [X]를 누르면 다시 녹화를 시작합니다.
- ▶ 각 아이콘을 누르면 원하시는 설정을 하실 수 있습니다.



⑤ 주차모드 : 주차상시/주차이벤트 모드 설정과 상시모드에서 주차모드로 진입하는 시간을 설정합니다.

- A - 주차상시 : 주차 중 상시녹화로 1분마다 녹화가 진행됩니다.
- A - 주차이벤트 : 주차 중 움직임이나 충격이 감지되면 녹화가 진행됩니다.
- B - 주차전환 : 상시모드에서 주차모드로 진입하는 시간을 설정합니다. (5분/15분/30분 /사용안함, 기본값 5분)
- C - [X]를 눌러 주차모드 설정을 종료하고 기본 설정화면으로 이동합니다.

※참고

- 상시-주차 자동전환 : 상시녹화중 자동차의 시동이 꺼진 후 자동차의 움직임이 감지 되지 않은 상태로 주차전환 설정의 시간만큼 경과하면 주차모드로 진입합니다. 주차모드에서 자동차의 시동을 걸면 상시모드로 자동 전환됩니다.
- 자동전환은 차량종류 및 주차된 주위 환경에 따라 자동으로 전환되지 않을 수 있습니다. 주차 녹화 기능으로 전환되지 않아 상시녹화로 기록된 영상은 시간이 지나면 지워 질 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 주차전환을 사용안함으로 설정할 경우 주차모드로 전환되지 않습니다.

Ⅲ. 제품 사용하기

5. 설정

- ▶ 메인메뉴에서 설정을 누릅니다. 설정하는 동안은 녹화가 중지됩니다.
- ▶ 설정 화면에서 10초간 누르지 않거나, [X]를 누르면 다시 녹화를 시작합니다.
- ▶ 각 아이콘을 누르면 원하시는 설정을 하실 수 있습니다.



⑥ 시간설정 : 시간을 설정합니다. 외장 GPS 안테나 연결 후 GPS 수신시 자동으로 현재 날짜와 시간을 표시합니다.

- 각 아이콘을 선택 후 [+],[-]버튼을 이용하여 설정한 후에 [X]버튼을 눌러 시간설정을 종료합니다.
- 설정한 시간은 영상 녹화 시 파일명과 LCD 자동 OFF시 표시되는 시계에 적용됩니다.
- A(종료버튼) : 설정을 저장 한 후 종료합니다.
- B(이전버튼) : 설정을 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다.

⑦ [X]버튼 : 설정을 종료하고 녹화를 시작합니다.

⑧ 초기화 : 제품 설정값을 공장 출고시 값으로 초기화 합니다.

⑨ 포맷 : Micro SD카드를 포맷합니다.

- Micro SD카드 포맷 시 카드 안에 저장된 데이터는 모두 삭제됩니다. 중요한 데이터의 경우 포맷하기 전에 다른 저장매체에 백업(복사) 하시기 바랍니다.
- Micro SD카드의 폴더 내에 블랙박스 영상이 아닌 임의의 다른 파일들이 들어 있으면 SD카드 오류가 발생할 수 있습니다.
- 반드시 주차 및 정차 후 포맷을 실행 하시기 바랍니다.
- 포맷은 제품 설정에서 포맷하는 것을 권장드리며 컴퓨터에서 포맷시 파일시스템 FAT32, 할당 단위 크기 32KB로 설정하여 포맷하시기 바랍니다.

Ⅲ. 제품 사용하기

5. 설정

- ▶ 메인메뉴에서 설정을 누릅니다. 설정하는 동안은 녹화가 중지됩니다.
- ▶ 설정 화면에서 10초간 누르지 않거나, [X]를 누르면 다시 녹화를 시작합니다.
- ▶ 각 아이콘을 누르면 원하시는 설정을 하실 수 있습니다.



- ⑩ 다음 페이지 이동 : 다음 페이지로 이동하여 다른 항목을 설정합니다.
- ⑪ 타이머차단 : 주차모드에서 설정한 시간이 경과하면 제품 본체의 전원이 자동으로 차단됩니다.
- 타이머 차단 시간을 6H/12H/24H/48H로 설정합니다.(H는 시간을 의미합니다. 기본값 12H)
 - 타이머 차단 시간을 초과하여 전원이 차단된 경우 시동을 걸면 전원이 들어오며 녹화를 시작합니다.
- ⑫ 차단전압 : 배터리 방전 방지기능 기준 전압을 설정합니다.(기본값 11.9V)
- 상시전원으로 연결되어 있을 때, 전원을 공급하는 배터리의 방전을 사전에 차단하도록 하는 기능입니다.
 - 주차모드 상태에서 현재 차량의 전압이 설정한 전압 이하로 떨어진 상태가 5분간 지속 되었을때 차량 배터리의 방전방지를 위해 제품의 전원이 차단됩니다.
 - 차단전압은 사용안함 / 11.5V / 11.7V / 11.9V / 12.1V 로 설정할 수 있습니다.
 - 현재전압을 고려하여 차단전압을 설정하시기 바랍니다. 현재전압은 오른쪽 중앙에 표기됩니다.
- ⑬ 마이크 : 차량 내부 소리를 ON(녹음) 또는 OFF(녹음하지 않음) 합니다.(기본값 ON)
- 차량 내부에서 발생하는 소리가 저장되는 것을 원치 않으실 경우 마이크 기능을 OFF로 설정합니다.
- ⑭ 터치보정 : LCD 터치값을 보정합니다.
- ⑮ 현재전압 : 현재 제품에 공급되고 있는 전압을 표기합니다.

IV. PC뷰어

1. 프로그램 설치하기

PC뷰어를 통해 블랙박스에 기록된 영상을 확인 및 환경설정을 할 수 있습니다. 마이크로 SD카드에 기록된 영상은 일반 동영상 플레이어에서 재생되지만 전방화면만 나오며 전,후방 동시 확인 및 설정을 위해서는 PC뷰어 프로그램을 활용 하시기 바랍니다.

제품 구매 후 마이크로 SD카드에 들어있는 블랙박스 PC뷰어 프로그램인 HDR-1840 Viewer를 컴퓨터에 복사 후 설치하시기 바랍니다.

- 1) 마이크로 SD카드를 마이크로 SD카드 어댑터에 삽입 후 컴퓨터와 연결합니다.
- 2) 마이크로 SD카드를 인식한 이동식 디스크를 선택합니다.
- 3) HDR-1840 Viewer 파일을 컴퓨터로 복사합니다.



IV. PC뷰어

1. 프로그램 설치하기

- ▶ HDR-1840 Viewer 파일을 실행하여 PC Viewer를 설치합니다.
- ▶ PC Viewer 설치 마법사를 시작합니다.
- ▶ HDR-1840 Viewer 설치 중 동영상 재생에 필요한 ffdshow를 설치합니다. 설치가 완료될 때 까지 다음 또는 OK, Next 를 눌러 주시기 바랍니다.
- ▶ 첨부한 이미지는 참조용이며 9. 'HDR-1840 Viewer를 설치했습니다.'가 나타날때까지 계속 설치를 진행하시기 바랍니다.



1. 설치마법사 시작 다음> 클릭



2. 설치폴더선택 다음> 클릭



3. 설치확인 다음> 클릭



4. 설치 중입니다.



5. English OK 클릭



6. ffdshow 설치를 시작합니다. Next> 클릭

IV. PC뷰어

1. 프로그램 설치하기

7. Next>를 8. Finish가 나올때 까지 계속 클릭합니다.

8. Finish를 누른 후 9. 설치완료 '닫기'를 클릭하면 설치가 완료됩니다.



8. Finish 클릭



HDR-1840
Viewer

9. 설치완료 '닫기' 클릭


- 설치완료 후 바탕화면에 'HDR-1840 Viewer' 바로가기 파일이 생성됩니다.
- HDR-1840 Viewer 바로가기 아이콘을 더블클릭을 하면 HDR-1840 전용 PC뷰어 프로그램 이 실행됩니다.
- 시작 → 프로그램 → HDR-1840 Viewer 경로로도 실행 가능합니다.

[PC뷰어 프로그램 제거방법]

시작 → 모든프로그램 → HDR-1840 Viewer → 프로그램 제거를 클릭하여 제거합니다.

IV. PC뷰어



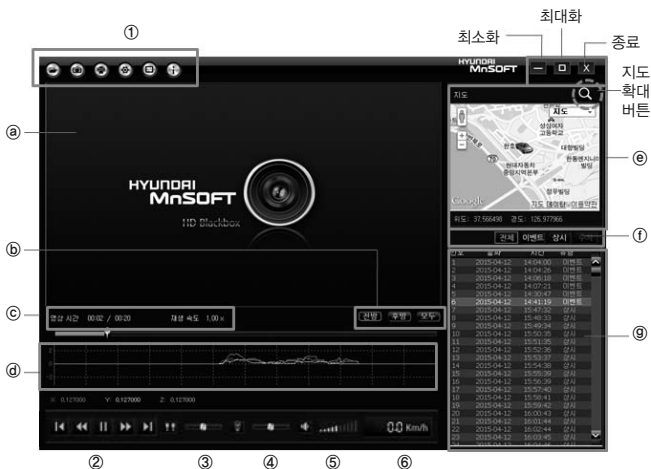



2. PC 뷰어 프로그램 각 부의 명칭 및 설명



- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ① 메뉴모음 | ㉔ 재생 화면창 |
| ② 재생조절버튼 | ㉕ 재생 화면창 설정 |
| ③ 재생속도 조절버튼 | ㉖ 재생시간 및 재생속도표시 |
| ④ 밝기 조절버튼 | ㉗ 충격(G)-센서 |
| ⑤ 음량 조절버튼 | ㉘ GPS지도 표시창 (GPS 수신시 표시됨) |
| ⑥ 속도표시창(GPS 수신시 표시됨) | ㉙ 동작모드별 구분 |
| | ㉚ 재생 목록 |







IV. PC뷰어

[메뉴모음]

	마이크로 SD카드에 저장된 파일열기
	화면 캡처 : 캡처된 파일은 CAM_CAPTURE 폴더에 저장
	화면출력
	환경설정
	부분 확대 (줌기능)
	블랙박스 PC뷰어 버전정보

[재생조절버튼]



 / 	이전/이후 파일을 재생
 / 	뒤로/앞으로 일정간격으로 이동 (환경설정에서 이동간격 조절 가능)
 / 	선택한 파일을 재생/정지

3. 환경설정

환경설정은 블랙박스 본체의 LCD를 통해서도 하실 수 있으며 PC뷰어를 통해서도 하실 수 있습니다.

PC뷰어의 환경설정을 하기 위해서는 블랙박스 영상이 기록되는 마이크로 SD카드가 컴퓨터와 연결이 되어 있어야 설정을 하실 수 있습니다.

PC뷰어의 환경설정에서 설정값을 지정한 후 반드시 SD카드가 연결된 이동식드라이브를 설정 후 “저장” 버튼을 눌러야 설정한 값이 적용됩니다.

하단의 기본값을 누르면 사용자 설정부분을 제외한 기본값이 자동으로 설정됩니다. 원하시는 설정을 하신 후 저장버튼을 눌러 설정을 완료하시기 바랍니다.

마이크로 SD카드를 포맷할 경우 포맷완료 후 저장을 눌러야 사용자가 설정한 설정값이 유지됩니다.



[PC뷰어 환경설정 기본값]


- 드라이브 : 사용자가 설정
- 주차설정
 - 주차 모드 전환 : 주차 모드 이벤트
 - 주차 모드 진입시간 : 5분
- 상시 충격량 설정 : 보통중
- 비디오 설정
 - 녹화 품질 : 고
 - 비디오 채널 : 전후방
- 타이머차단
 - 타이머차단 : 12H
- 오디오 설정
 - 오디오 상태 : 오디오 녹음 체크
 - 오디오 스피커 볼륨 : Level3
- LCD OFF : 30초
- 차량배터리 방전차단
 - 승용차(12V)
 - 차단전압 : 11.9V
- 블랙박스 시간 설정 : 사용자가 설정
- 블랙 박스 뷰어 환경 설정
 - 저장폴더 위치설정 : 사용자가 설정
 - 영상 간격 설정 : 5
- 후방영상
 - 후방영상 반전 체크 없음

Ⅳ. PC뷰어

드라이브 선택		<ul style="list-style-type: none"> 블랙박스에서 분리한 마이크로 SD카드가 연결되어 있는 이동식 디스크를 선택합니다. 포맷 : 마이크로 SD카드의 포맷을 진행합니다.(중요한 파일은 컴퓨터에 따로 저장해 두시기 바랍니다.)
주차 설정	주차 모드 전환	주차모드 이벤트 또는 주차상시를 선택합니다. * 주차모드 이벤트에서는 주차중 이벤트(충격 및 움직임 감지)시 녹화가 진행됩니다.
	주차모드 진입시간	상시모드에서 주차모드로 변환되는 시간을 설정합니다.
상시 충격량 설정		충격(G)-센서의 충격량을 설정합니다.
비디오 설정		녹화되는 영상의 녹화품질과 비디오채널을 설정합니다. 상세설명은 7. 해상도를 참조 하시기 바랍니다. 비디오채널은 전방/후방 카메라로 2채널입니다.
LCD OFF		블랙박스 본체의 LCD가 꺼지는 시간을 설정합니다.
오디오 설정	오디오상태	오디오녹음에 체크박스 체크시 오디오와 영상이 같이 녹화 됩니다.
	스피커 볼륨	안내음성의 볼륨을 설정합니다.
타이머차단		주차모드에서 설정한 시간이 경과하면 제품 본체의 전원이 자동으로 차단되는 시간을 설정합니다.
차량배터리 방전 차단		차량배터리 방전 차단 방식을 위해 차단전압을 설정합니다.
블랙박스 시간설정		GPS 수신이 되지 않는 블랙박스는 소비자가 날짜와 시간을 설정하여야 합니다. '적용'을 체크하면 PC뷰어에서 설정한 시간으로 블랙박스 시간을 자동 적용합니다. PC뷰어에서 시간설정한 시점과 블랙박스를 켜 시간 차이가 있는 경우, 블랙박스의 시간이 맞지 않을 수 있습니다 GPS 수신(웁선)되는 블랙박스는 GPS수신 시 자동으로 날짜와 시간을 기록합니다.
블랙박스 뷰어 환경설정	저장 폴더 위치 설정	캡처 이미지를 저장할 폴더를 설정합니다.
	영상 간격 설정	영상재생중 앞으로감기, 뒤로 감기 버튼 선택시 이동간격을 초단위로 설정합니다.
후방영상		후방영상의 좌/우를 변경합니다.

V. 영상녹화 파일 및 해상도

1. 녹화파일의 폴더구조

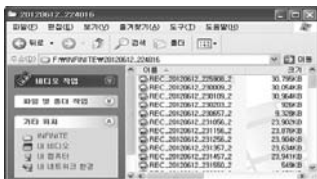

[폴더구조]

EVENT : 이벤트영상 녹화파일이 저장됩니다.

INFINITE : 상시영상 녹화파일이 저장됩니다.

PARKING : 주차영상 녹화파일이 저장됩니다.

[폴더내부구조]

EVENT/ INFINITE/PARKING 폴더의 하부폴더는 블랙박스가 영상을 녹화하는 날짜로 폴더이름이 기록됩니다. 각 하부폴더는 최대 60개의 파일을 저장할 수 있습니다. 최대 60개의 파일이 모두 저장되어 61개의 파일을 저장하여야 할 때 다른 하부폴더를 생성하며 61번째 파일이 저장됩니다.

[영상녹화파일 이름의 구성]

[EVENT 폴더] 이벤트영상 녹화파일 - EVT_년월일_시분초_채널수

[INFINITE 폴더] 상시영상 녹화파일 - REC_년월일_시분초_채널수

[PARKING 폴더] 주차상시영상 녹화파일 - PRK_년월일_시분초_채널수

[PARKING 폴더] 주차모션영상 녹화파일 - MDI_년월일_시분초_채널수

예) 파일이름 : EVT_20130412_142630_2

설명 : 2채널(전방,후방)사용제품으로 2013년 4월 12일 오후 2시 26분 30초에 녹화된 이벤트영상 파일입니다.

V. 영상녹화 파일 및 해상도

2. 녹화 방식에 따른 저장구조



[저장구조]

저장공간이 부족하여도 계속 새로운 영상을 녹화할 수 있도록 폴더(동작모드)별 오래된 녹화 파일부터 자동 삭제됩니다.

마이크로 SD카드에 저장 할 수 있는 공간을 100%라고 하였을 때 폴더(동작모드) 저장 구조는 하기와 같습니다.

EVENT(이벤트) : INFINITE(상시) : PARKING(주차) = 20% : 40% : 40%

- ▶ 각 비율에 따른 저장공간을 초과하였을 때 폴더(동작모드)별로 오래된 녹화파일 부터 자동삭제되므로 마이크로 SD카드에 저장공간이 남아있어도 폴더(동작모드)의 저장공간비율을 초과하면 자동삭제 됩니다.
- ▶ 중요한 파일은 다른 저장매체로 백업하시기 바랍니다.

V. 영상녹화 파일 및 해상도

3. 녹화 방식에 따른 해상도

- ▶ 전방(본체) 카메라는 기본적으로 HD 720P(1280 x 720)의 해상도로 녹화됩니다.
- ▶ 주차모드[상시]는 채널에 상관없이 VGA(640 x 480)의 해상도로 녹화됩니다.
- ▶ 후방카메라는 VGA(640 x 480)의 해상도로 녹화됩니다.
- ▶ 주차 대기상태에서의 시큐리티 LED는 항상 켜져 있습니다.

모드	조건	녹화상태	녹화폴더	녹화 시 해상도	
				본체(전방) 카메라	후방 카메라
상시 모드	항상 녹화	상시 녹화 중	INFINITE	HD (1280x720)	VGA (640x480)
	충격(G)-센서 감지	이벤트 녹화 중	EVENT		
주차 모드	항상 녹화	주차 상시 녹화 중	PARKING	VGA (640x480)	
	충격(G)-센서 감지	주차 이벤트 녹화 중	EVENT	HD (1280x720)	
	움직임 감지	주차 이벤트 녹화 중	PARKING		
수동 녹화	전원/수동녹화버튼 짧게 누름	이벤트 녹화 중	EVENT		

4. 저장구조별 녹화가능시간

- ▶ 주차(PARKING)[상시]는 VGA(640x480)으로 녹화됩니다.
- ▶ 이벤트와 주차이벤트는 이벤트 발생시 마다 녹화하는 것으로 녹화시간이 아닌 녹화되는 파일수로 기록하였습니다.(이벤트 1건 발생시 발생전후 20초간 녹화)
- ▶ 사용자 환경에 따라 저장크기 및 녹화시간을 달라 질 수 있습니다.

메모리용량	채널	구분	상시 (INFINITE)	이벤트 (EVENT)	주차 상시 (PARKING)	주차이벤트 (PARKING)
16GB	2CH 전방+후방	저장구조	40%	20%	40%	
		저장크기	약 6GB	약 3GB	약 6GB	
		녹화시간	약 120분	약 170건	약 230분	약 340건
	1CH 전방	저장구조	40%	20%	40%	
		저장크기	약 6GB	약 3GB	약 6GB	
		녹화시간	약 110분	약 160건	약 210분	약 320건

※ SD카드 저장가능 용량은 주차(PARKING)와 이벤트(EVENT)의 저장구조 비율로 먼저 할당되어 상시(INFINITE)폴더의 저장가능용량 및 녹화시간은 다소 작을 수 있습니다.

VI. 기타

1. 펌웨어 업데이트 방법

- ※ 업그레이드 중 SD카드를 제품에서 빼거나 전원을 절대 제거하지 마십시오.
- ※ 특히 차량 시동 시에는 전원이 잠시 차단되므로 업데이트 중에는 시동을 걸지 마십시오.
- ※ 업데이트 파일을 복사하기 전 마이크로 SD카드를 포맷하여 주시기 바랍니다.



위 그림과 같이 마이크로 SD카드 루트(최상위) 디렉토리에 업데이트 파일을 저장합니다. 업데이트 파일은 그림과 다를 수 있습니다.

1. 펌웨어를 다운받아 압축을 푼 후 그림과 같이 마이크로 SD카드 루트(최상위) 디렉토리에 업데이트 파일을 저장합니다.
2. 컴퓨터와 펌웨어 파일이 복사된 마이크로 SD카드를 연결해제 후 마이크로 SD카드를 블랙박스 본체에 삽입합니다.
3. 블랙박스 전원을 연결하면 “펌웨어 업데이트 진행 중입니다.” 전원을 끄지 마세요!” 라는 문구가 나타나며 자동으로 업데이트가 진행됩니다.
4. 펌웨어 업그레이드 진행 시 모드LED와 녹화LED가 번갈아 점등합니다.
5. 업데이트가 완료되면 자동으로 시스템이 재부팅되며 ‘녹화를 시작합니다’ 라는 안내음성이 나오면 업데이트가 완료되어 정상작동 중입니다.

※ 참고

- 펌웨어는 현대엠엔소프트 홈페이지에서 다운받으시기 바랍니다.
- 업데이트파일은 업데이트 후 자동삭제 됩니다.

Ⅵ. 기타

2. 제품사양

모델명	HDR-1840	
카메라	전방(본체)	2.0M Pixel, 1/3.2" CMOS
	후방	0.3M Pixel 1/4.0" CMOS
	화각	전방 : 약 120° / 후방 : 약 100° (대각기준),
해상도 및 프레임수	전방(1CH)	전방(본체)카메라 : 1,280 x 720 (최대30프레임)
	전후방(2CH)	전방카메라 : 1,280 x 720 (최대25프레임) 후방카메라 : 640 x 480 (최대10프레임)
녹화	영상/음성 코덱	영상 : H.264 / 음성 : PCM / 파일 확장자 : AVI
	상시 녹화	차량 주행 중 1분 단위로 녹화
	이벤트 녹화 (G-센서,충격)	차량에 충격이 발생 되었을 때 발생 전/후 20초간 녹화(주차중 충격도 동일)
	주차상시 녹화	주차 중 1분 단위로 녹화
	주차이벤트 녹화	주차 중 움직임이 감지 전/후 20초간 녹화
	연속녹화방식	LOOP (선입선출), 한 폴더당 최대 60개의 파일저장, 모드 별 공간저장을 초과할 경우 모드별 선입선출
	음성녹음	음성녹음지원(ON/OFF가능)
	저장매체	마이크로 SD 카드
	가속도센서	내장형 3축 가속도 센서 (-2G ~ 2G)
디스플레이	내부재생	3인치 LCD를 통해 재생
	외부재생	전용 PC 뷰어
크기/무게	95 X 63 X 33mm / 105g	
사용환경	동작온도 : -20도 ~ +60도	
정격전압	동작전압	직류 12V
	소비전력	3.7W (2채널 기준)

VI. 기타

[규격 사항]

- 기자재의 명칭 : 블랙박스(HDR-1840)
- 상호명 : 현대엠엔소프트(주)
- 인증받은자의 식별부호(인증번호) : KCC-RES-HMF-HDR-1840
- 판매자 : 현대엠엔소프트(주)
- 제조자 및 제조국가 : 모바일어플라이언스 주식회사 / 한국

[KCC 인증]

- A급 기기(업무용 방송통신기기)

이 기기는 업무용(A급)을 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

VI. 기타

3. 품질 보증과 AS 안내

[콜 센터] 1577-4729

일반상담: 평일 오전 9시~오후 6시

긴급상담: 평일 오후 6시~9시, 주말 & 공휴일: 오전 9시~오후 6시

[AS 센터] 070-7012-9710

운영시간: 평일 오전 9시~오후 6시, 토요일: 오전 9시~12시

주소: 서울시 용산구 한강로 3가 1-1 나진전자빌드 14동 2층

[참고 사항]

- ① 본 사용 설명서상의 그림 등은 사용자의 이해를 돕기 위한 것으로서 실물과 다를 수 있으며, 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ② 당사는 제품의 성능 향상을 위해 사전 통보 없이 새로운 기능을 추가 또는 변경할 수 있으며, 본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- ③ SD 카드 내에 저장된 모든 데이터는 수리를 위해 삭제될 수 있으며, 따라서 AS전에 사용자가 직접 백업을 해 두어야 합니다.
당사 및 대리점은 데이터 손실이나 이로 인해 발생한 문제에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.

[서비스 안내]

- » 본 제품은 보증 기간 내 결함이 발견되는 경우 제품을 무상 수리해 드립니다. 다만, 아래의 경우 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- » 다음과 같은 경우에는 서비스 요금(수리비, 부품비 등)을 받고 수리하여 드립니다.
 1. 품질보증기간이 경과한 경우
 2. 품질보증기간이 경과하지 않았으나 아래에 해당되는 경우
 - ☞ 제품 보증서를 분실하였거나 보증서에 기재사항이 누락 되었을 경우
 - ☞ 비정상적인 제품의 사용 또는 보관, 취급부주의 등으로 인해 고장이 발생한 경우
 - ☞ 지정 AS 센터가 아닌 곳에서 또는, 사용자 임의로 분해, 수리, 또는 개조하는 경우
 - ☞ 천재지변 (번개, 지진, 수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
 - ☞ 제공하지 않은 별매품을 사용하여 고장이 발생했을 경우
 - ☞ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우
 3. 보증기간 경과 후 당사의 규정에 따라 부품의 보유 연한에 해당되는 경우에 한하여 수리가 가능합니다.

제품보증서 소비자 분쟁 해결 기준 (공정거래위원회 고시 제 2011-10호)

- 품질 보증 기간 - 1. 단말기 : 1년(구입일 기준 : 구입 영수증으로 확인, 확인 불가 시 제조일 기준+2개월)
 2. 액세서리(소모품) : 6개월, Micro SD카드 : 6개월
 3. A/S 부품보유 기간 : 해당 모델 판매 중지 후 5년

	소비자 피해 유형	보증 기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	구입후 10일 이내 발생	제품교환 또는 구입가 환불	해당 없음
	구입후 1개월 이내 발생	제품교환 또는 무상 수리	해당 없음
	하자 발생시	무상 수리	유상 수리
	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	제품 교환/정액 감가상각 후 환불
	교환 불가능시	구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불 (최고 한도 : 구입 가격)
	교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불 (최고 한도 : 구입 가격)
	동일 하자에 대해 3회 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상 수리/유상 제품 교환
	여러 부위 하자가 5회 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상 수리/유상 제품 교환
	소비자가 수리 의뢰된 제품을 사업자가 분실	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불 (최고 한도 : 구입 가격)
부품 보유기간 (5년) 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용상태에서 성능, 기능상 하자	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 구입가의 5% 가산하여 환불 (최고 한도 : 구입 가격) (감가 상각한 잔여 금액(0이면, 0으로 계산))
	소비자의 고의, 과실로 인한 고장	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
제품구입시 운송과정에서 발생한 피해		제품교환	해당 없음
사업자가 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환	해당 없음

[보증기간 내 유상 수리 기준]

1. 사용자의 사용상 과실/부주의로 인한 고장
2. 정상 사용의 목적이 아닌 훼손/고장의 목적으로 제품을 분해, 개조 : 공식 A/S 지정점, 장착점 외 수리시
3. 충격에 의한 손상의 경우
4. 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
5. 현대엔소프트에서 제공하는 주변 장치 등의 오 사용
6. 설치 후 사용자의 부주의 : 이동, 낙하, 충격파손, 무리한 동작 등
7. 차량 운행 중 발생하는 거치대 낙하로 인한 제품 파손
8. 기타 사용자의 과실이 인정되는 경우
9. 제품 번호 훼손으로 인하여 제품 번호 확인 불가

♣ 블랙박스의 품질 보증기간은 1년이며, 소모성 부품의 경우 별도 보증기간이 적용됩니다. 단말기 이외 모든 액세서리는 소모품입니다.

Memo

PONTUS

HDR-1840

HD CAR DRIVE RECORDER

HYUNDAI
MnSOFT

A/S 및 제품문의 : 1577-4729